



Ajusta la temperatura de tu Máquina Cápsulas Express Nutresa - EVA

1

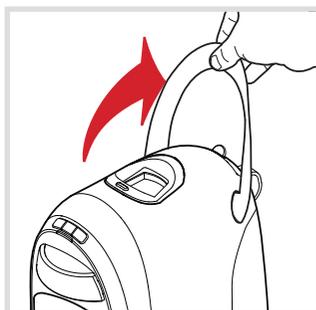

Apaga tu máquina EVA y levanta la palanca.


2

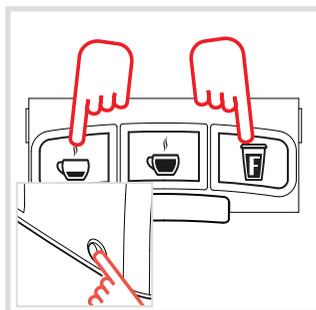

Presiona al tiempo el botón 1 y el botón 3 de tu máquina, y enciéndela.

3


Revisa que elementos de tu máquina se encienden, esto te indicará con que temperatura esta configurada tu máquina:

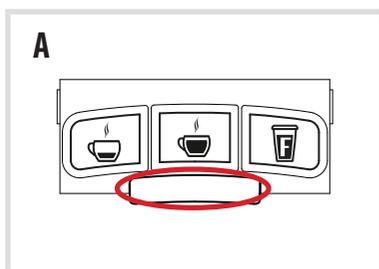

A Luz roja únicamente
= Temperatura Estándar.



B Luz roja y adicional el botón 1
= Temperatura Estándar + 1°C.

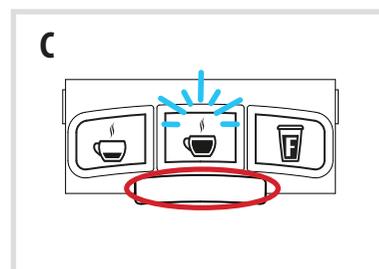


C Luz roja y adicional el botón 2
= Temperatura Estándar + 2°C.




D Luz roja y adicional el botón 3
= Temperatura Estándar + 3°C.

4

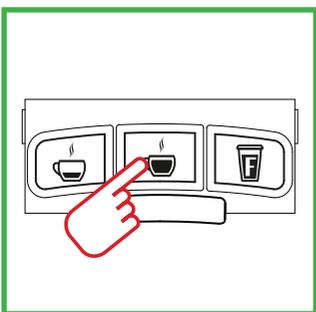

Si quieres modificar la temperatura; presiona el botón 2 hasta que tengas la temperatura deseada (A,B,C o D).

5

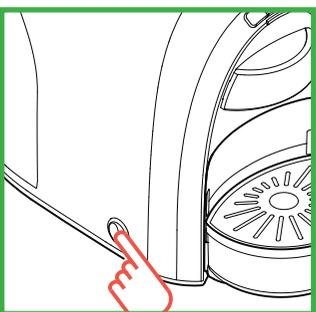

Apaga tu máquina y vuélvela a encender para que los cambios queden realizados.